


# Skříňka na klíče s elektronickým zámekem




## Připojení k napájení

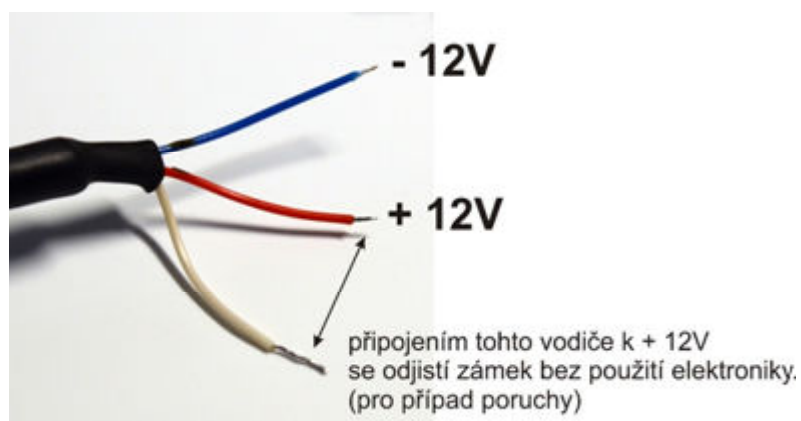

# Skříňka na klíče s elektronickým zámekem

## Programování

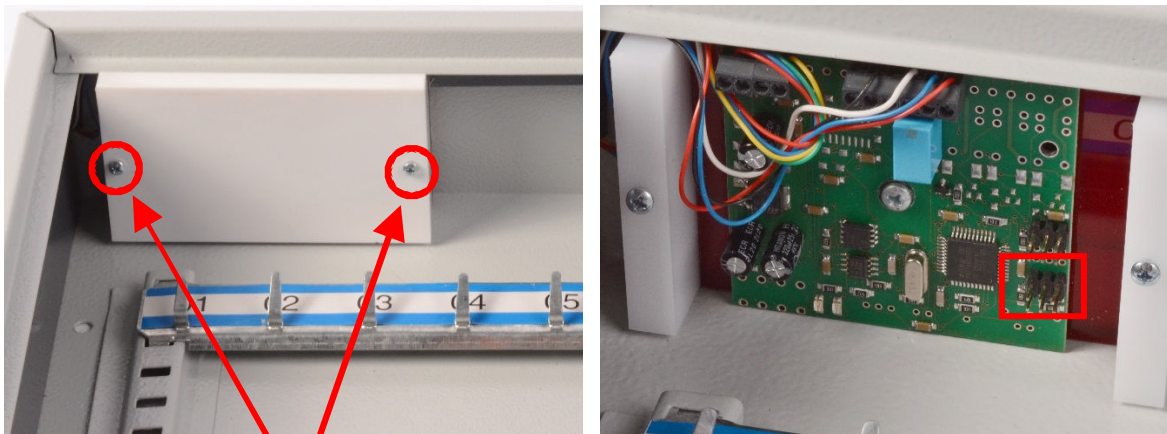

Odstranit kryt elektroniky ovládání zámku skříňky odšroubováním dvou šroubů.

**Master reset:** Zařízení odpojit od napájení. Zasadit JUMPER3 a zapnout napájení. Signalizační LED dioda D1 na zařízení přestane blikat a začne svítit, jakmile je výmaz dokončen LED dioda D1 začne opět blikat.



**POZOR MASTER RESET maže CELOU PAMĚŤ**

**Programování MASTER čipů:** Zasadit JUMPER1, přiložit MASTER ČIP 1 pro ukládání čipů (MODRÝ), pak přiložit MASTER ČIP 2 pro výmaz čipů (ČERVENÝ) a odpojit JUMPER1. Pokud se přiloží třetí čip, je přepsán MASTER1 a následně MASTER2.

**Ukládání čipů do paměti:** Přiložit MASTER ČIP1, na jednotce přestane blikat LED dioda D1 a začne svítit, na snímači přestane blikat zelená LED a začne svítit červená LED. Nyní se přikládají postupně všechny čipy, které se mají do jednotky uložit. Po uložení všech čipů přiložit MASTER ČIP 1 a jednotka se uvede zpět do pohotovostního režimu.

**Mazání čipů z paměti:** Stejný postup jako při ukládání, ale aktivace a deaktivace tohoto režimu se provádí MASTER ČIPEM 2.

